

Технические характеристики:

Входящее напряжение: 110-264 VAC

Рабочий ток: 700мА

Рабочая температура: 10С - 50С

Температура хранения: 20С - 70С

Инструкция по эксплуатации:

1. Закрепите стропу или монтажный кронштейн с устройством и разместите его сверху аквариума.
2. Перед соединением кнопка включения должна быть в положении «выключено». В момент подключения силового кабеля весь свет должен включиться, а затем погаснуть.
3. Вы можете использовать дистанционный пульт управления для настройки и установки освещения в соответствии с вашими пожеланиями.
4. Пожалуйста, используйте оригинальные комплектующие для сборки и не меняйте их местами в хаотичном порядке.
5. Излучающую поверхность следует протирать мягкой тканью каждые две недели, чтобы предотвратить образование кристаллов соли на линзах.

Предостережения:

1. Только для использования внутри помещения.
2. Избегайте попадания капель и брызг воды для защиты от повреждения; устройство не водостойкое.
3. Не трогайте устройство, когда оно включено.
4. Пожалуйста, используйте устройство в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы обеспечить его высокую производительность.
5. Не смотрите прямо на свет без защитных очков во время работы устройства.


Руководство по использованию пульта управления

Описание функций




Описание функций:

1. В момент включения света все светодиоды сначала загораются, а затем выключаются, уровень яркости увеличивается до заданного значения каждую секунду.
2. Задайте значение времени в меню настроек таймера. При выходе из меню настроек автоматически сохраняются заданные параметры. Выбранный режим повторяется автоматически каждый день.
3. Задайте режим сезона в меню настроек сезона, установите значения уровня света в соответствии с выбранным сезоном с помощью настроек в меню таймера.
4. Вы можете задать значения уровня света по умолчанию для разных сезонов, а также можете быстро переключать настройки света через меню настроек сезона.

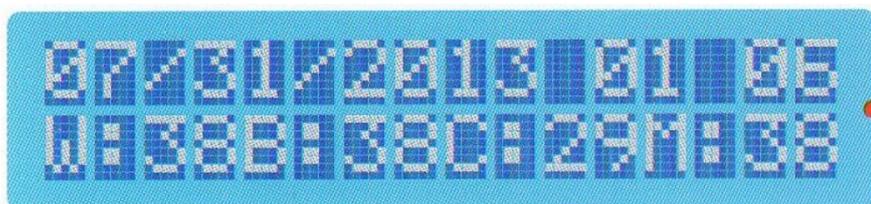


Главное меню

Отображается текущее время. Значение яркости по четырем управляемым каналам.

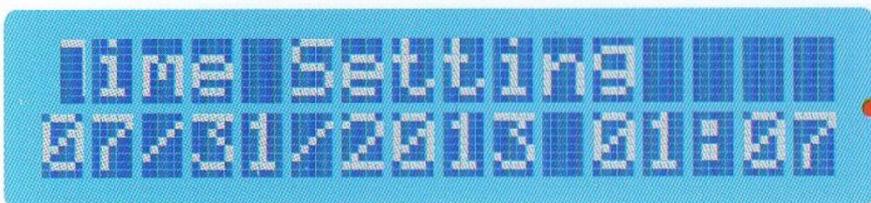

Шаг 1: Установка времени

Нажмите клавишу «MENU» и перейдите в «Time Setting». Клавишами «>>>» / «<<<» выберите необходимые параметры, затем клавиши «+» / «-» или нажатием конкретных цифр установите значение даты и времени.

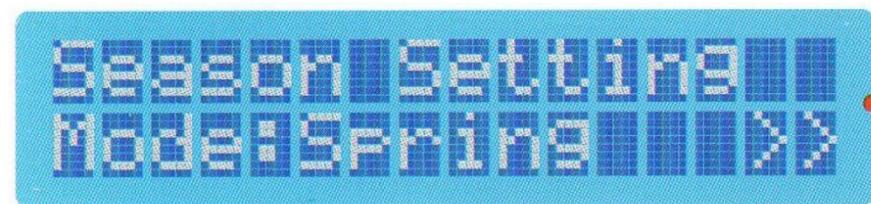


Шаг 2: Настройки сезона


Нажмите клавишу «MENU» и перейдите в «Season Setting». Клавишами «+» / «-» выберите необходимый режим:

1. Spring (Весна)
2. Summer (Лето)
3. Autumn (Осень)
4. Winter (Зима)
5. Customize (Пользовательский)

Индикация выбранного режима

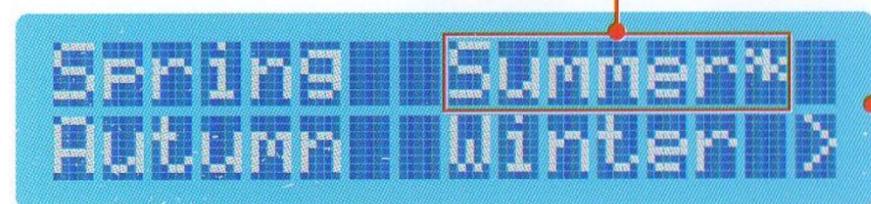


Настройки таймера

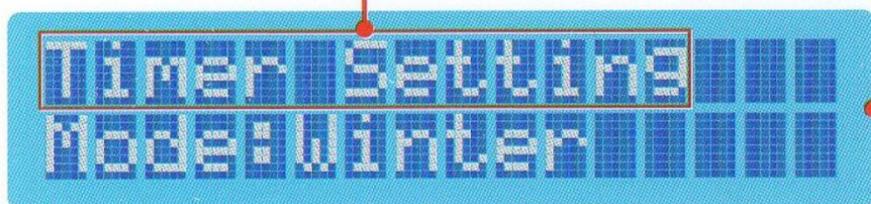


Шаг 3: Настройки таймера

Нажмите клавишу «MENU» и перейдите в «Timer setting», отобразятся текущие настройки выбранного сезона. Клавишами «>>>» / «<<<» выберите канал по умолчанию. Затем клавишами «+» / «-» или нажатием конкретных цифр установите значения яркости (от 0 до 99). Нажмите клавишу «Enter» и перейдите к настройкам следующего таймера. Время освещения может быть сгруппировано в 9 групп.

Y Включение N Выключение в настройках таймера Параметры времени

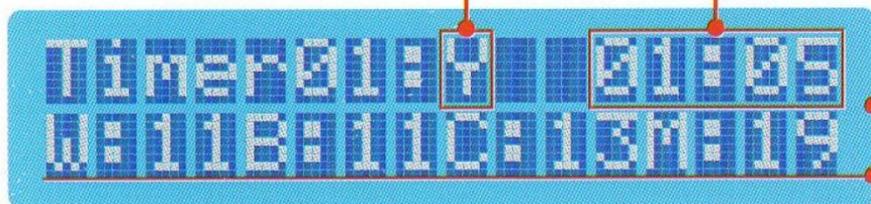

Значения яркости по четырем каналам.

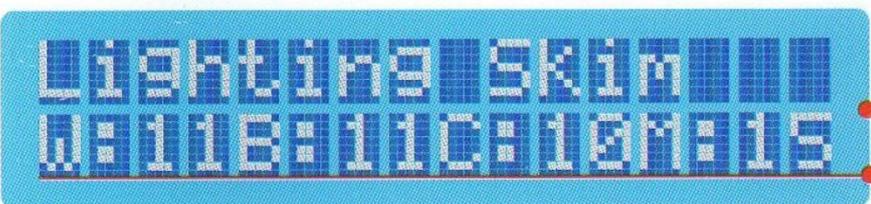

Предпросмотр настроек освещения

Нажмите клавишу «MENU» и перейдите в «Lighting Skin». Клавишами «>>>» / «<<<» выберите канал, затем клавишами «+» / «-» или нажатием конкретных цифр выберите значение от 0 до 99, после чего вы сможете увидеть результат.

Регулировка яркости доступна по 4-м каналам

Load default
Setting >>

Reset all data
Are you sure: Y

Возврат к заводским настройкам
Загрузка параметров по умолчанию, все ранее установленные значения обнулятся, устройство вернётся к заводским настройкам.