


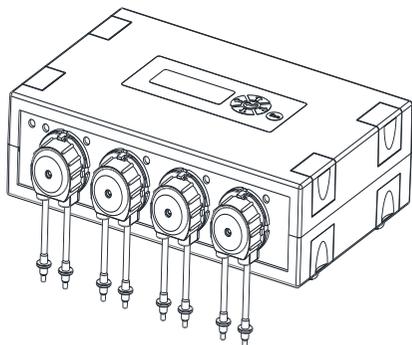

Автодозатор

Руководство пользователя

Автодозатор Jebao – это современный продукт, который позволяет автоматически вносить необходимое количество жидких питательных веществ в заданное вами время. Перед началом работы, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя.



Компания:

Jebao(Zhongshan) Electrical Appliance Co.Ltd

Адрес : TONGMAO INDUSTRIAL PARK, DONGSHENG

TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE


Тел.: +86-760-28136716/17/18

Факс: +86-760-28136725

Эл.почта: info@jebao.com

Сайт: www.jebao.com

Обзор панели управления

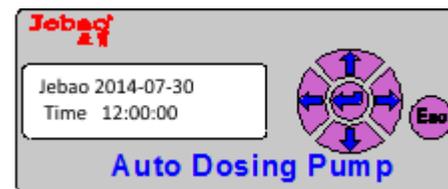

Кнопки управления:

← : Меню & Подтвердить

ESC : Возврат назад

↑ : Вверх, Плюс

↓ : Вниз, Минус

← : Влево

→ : Вправо

Установка даты и времени




Нажмите « ← » для входа в меню, выберете «Set Date &

Time» с помощью клавиш «↑»/ «↓». Нажмите «←»/ «→» для переключения между настройками даты и «↑»/ «↓» для выбора значений больше или меньше.



Нажмите «←» для сохранения настроек даты и перейдите к настройкам времени. С помощью клавиш «←» / «→» задайте значения времени. Для увеличения или уменьшения значений используйте клавиши «↑»/ «↓». Нажмите «←» для сохранения настроек и возврата в главное меню.



Настройка помп, ввод жидкостей


В главном меню с помощью клавиш «←»/ «→» перейдите в режим регулировки. Для выбора помпы используйте стрелки, подтвердите свой выбор клавишей «←»

Перед использованием проверьте работу каждой помпы в ручном режиме, только после этого подключайте шланги с

жидкостью.

Калибровка потока

С помощью клавиш «↑»/ «↓» перейдите в меню калибровки потока. Выберите помпу кнопками «←»/ «→» и подтвердите выбор нажатием «←».



Способ калибровки : Найдите мерный стакан (размер должен превышать 100 мл), опустите в него выходной шланг; второй шланг опустите в емкость с жидкостью. Нажмите «↑» для запуска. Нумерация начинается с 0 мл, смотрите на емкость с жидкостью: когда значение достигнет 100 мл, нажмите «↑» для остановки. Сохраните достигнутое числовое значение. Нажмите «←» для сохранения настроек и возврата к начальному интерфейсу. Повторите подобные операции для оставшихся помп. После окончания калибровки всех помп нажмите “ESC”. Pn является номером, где P - сокращение от Pump, а n - номер помпы (n=1,2,3...8).

Пожалуйста, располагайте автодозатор на ровной поверхности во время использования, чтобы повысить его точность.

Настройка автоустановок

Нажмите «←» для входа в меню настроек. С помощью клавиш «↑»/ «↓» выберете меню “Set Program” , нажмите «←» для выбора помпы.

Menu mode : Pumps
1 2 3 4 5 6 7 8

Выбор помпы: нажмите «←» / «→» для выбора помпы. Выберите одну дозирующую помпу, 1,2,3,4. Подсоединив дополнительный модуль, выберите помпы 5,6,7,8. После выбора настроек помпы нажмите «←» для выбора интервала времени внесения.

Pn Time Dosing :
For: 1 (1 ~ 24)

Таймер для дозировок : По вашему желанию установите время. Вы можете выбрать от 1 до 24 внесений в день, для этого нажимайте «↑» / «↓» для увеличения или уменьшения. Нажмите «←» для подтверждения введенных настроек дня и времени. Pn является номером, где P- сокращение от Pump, а n - номер помпы (n = 1,2,3...8).

Pn Interval Days:
For: 0 (0 ~ 30)

Дневные интервалы: Вы можете выбрать интервал времени от 0 до 30 дней, 0 означает отсутствие интервала, а 30 – максимально возможный интервал. С помощью клавиш «↑» / «↓» увеличивайте или уменьшайте количество дней. После выбранного значения нажмите «←» для подтверждения настроек первой помпы.

Pn Dosing Volume
Num: 1 -.- 0010 ml

Объем внесений : Объем единоразового внесения. Нажимайте «←» / «→» для установки объема, используйте «↑» / «↓» для увеличения или уменьшения значения. Максимально возможное значение - 9999 мл. Нажмите «←» для сохранения выбранного значения объема первого внесения.

Pn Dosing Time:
Num: 1 -.- 12:00

Время внесений : Установите время работы согласно вашим потребностям. Клавами «←» / «→» выберете часы и минуты, используйте «↑» / «↓» для увеличения или уменьшения значений минут. Нажмите «←», чтобы перейти к вводу настроек для следующей помпы. Тщательно установите все необходимые значения. Используйте «←» для перехода к следующей помпе. При необходимости или по окончании нажмите «ESC» для возврата к основному интерфейсу.

Предупреждение

1. Только для использования внутри помещений. Не допускайте попадание воды и влаги.
2. Не используйте разъедающие и легко кристаллизующиеся жидкости.
3. Не опускайте входной шланг в разъедающие и легко кристаллизующиеся жидкости
4. Перед использованием, пожалуйста, проверьте входной и выходной шланги, а также сделайте калибровку, чтобы обеспечить точность работы.
5. Подключите питание, если необходимо задать отрегулировать или внести корректировку в значения временных интервалов.
6. Не разбирайте устройство при повреждении, если вы не обладаете подробной инструкцией и соответствующими

навыками.

Рисунок по сборке

